

www.somfy.com

Bewegungsmelder io

INSTALLATIONSANLEITUNG

Ref. 5125850A



Wichtige Hinweise - Sicherheit

Allgemeines

Lesen Sie diese Installationsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation dieses Somfy- Produkts beginnen. Befolgen Sie alle Anweisungen dieser Anleitung und bewahren Sie diese Anleitung auf, solange Ihr Produkt in Betrieb ist.

Diese Anleitung beschreibt die Installation und Inbetriebnahme dieses Produkts.

Jede Installation oder Verwendung außerhalb des von Somfy definierten Einsatzbereiches ist nicht bestimmungsgemäß.

Für Schäden und Mängel, die durch Nichtbeachtung der Anleitungen und Hinweise entstehen, ist die Haftung von Somfy ausgeschlossen.

Somfy kann für Norm- und Standardänderungen, die nach Veröffentlichung dieser Anleitung vorgenommen wurden, nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nicht dafür vorgesehen, von Personen (einschl. Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Sachkenntnis benutzt zu werden, ausgenommen sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhielten zuvor Anweisungen hinsichtlich der Bedienung des Produkts.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Flüssigkeit.
- Sie dürfen dieses Produkt nicht fallen lassen, anbohren oder zerlegen, bei Nichtbeachtung droht der Wegfall der Gewährleistung.
- Setzen Sie dieses Produkt nie erhöhten Temperaturen oder direkter Sonnenstrahlung aus.

Einführung

In Verbindung mit TaHoma bietet dieses Produkt folgende Möglichkeiten:

- Eindringlinge im Haus zu erfassen
- Erweiterte Möglichkeiten für die Gebäudeautomatisierung (Smart-Automatikvorrichtungen)


Es reagiert auf Bewegungen und Temperaturveränderungen, die durch einen sich bewegenden Körper entstehen.

Komponenten


Bezeichnung	Anz.	Bezeichnung	Anz.
Bewegungsmelder	1	Klebestreifen	1
Batterie, Typ CR123	1		

Einsetzen der Batterie

Üben Sie Druck auf den grauen Teil des Innenraumbewegungsmelders aus, um die vordere Blende abzunehmen.

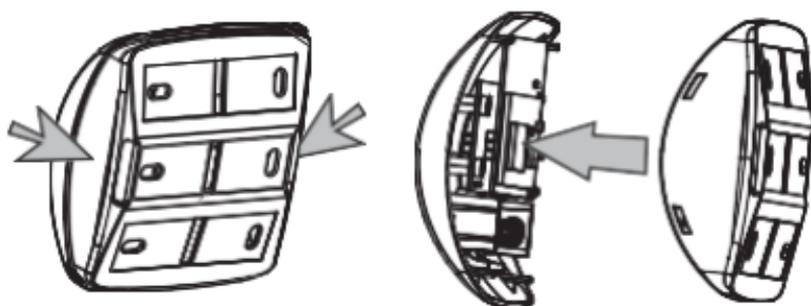

Setzen Sie die Batterie richtig herum ein („+“-Pol zum „+“-Zeichen und „-“-Pol zum „-“-Zeichen).

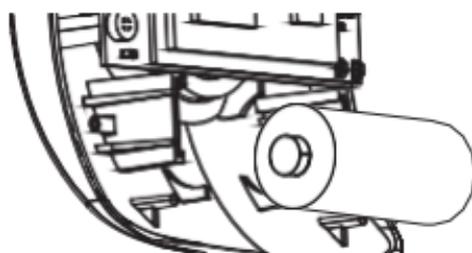

Sobald die Batterien eingesetzt sind, können Sie den Innenraumbewegungsmelder zu TaHoma hinzufügen.

Hinzufügen zu TaHoma


Wählen Sie auf dem TaHoma-Bildschirm das .

- Klicken Sie auf die Option „Konfiguration“ .
- Klicken Sie auf die Option „IO“ und dann auf „Hinzufügen“.
- Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
- Sobald die Hinzufügung erfolgt ist, erlischt die Leuchte.

Sobald der Innenraumbewegungsmelder zu TaHoma hinzugefügt ist, ist er betriebsbereit.


Installation

Wenn mehrere Bewegungsmelder verwendet werden, darf sich ihr Lichtstrahl nicht kreuzen.

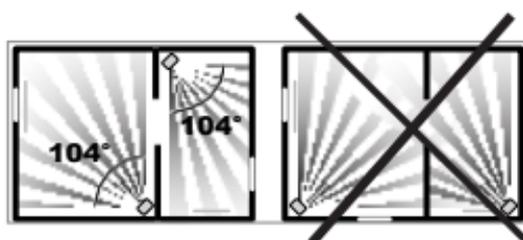

Praktische Hinweise

Der Innenraumbewegungsmelder darf niemals wie folgt installiert werden: direkt zum Sonnenlicht, zu einem Fenster, zu einem Spiegel, zu Vorhängen, zu Büschen oder Rollläden oder vor einer Wärmequelle (Heizkörper, Konvektor oder Kamin). Auf einer Veranda.

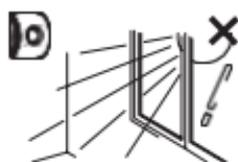

In einem Bereich mit Luftzug.
In einem feuchten Raum, um die versehentliche Auslösung zu vermeiden.




Im Freien.

Dank seiner schrägen Kanten kann der Innenraumbewegungsmelder unterschiedlich installiert werden und ist so perfekt für Wände, Zimmerecken oder die Decke geeignet.

- Wand oder Decke



- Ecke

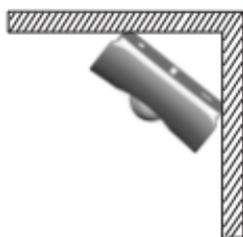


Einfache Installation mit Klebestreifen

- Reinigen Sie die Fläche, an der der Bewegungsmelder angebracht werden soll.
- Kleben Sie den Klebestreifen an der hinteren Abdeckung des Innenraumbewegungsmelders an.
- Kleben Sie die hintere Abdeckung des Innenraumbewegungsmelders am gewünschten Ort fest und beachten Sie dabei die Gebrauchsanweisung.

Installation mit Schrauben

- Positionieren Sie die hintere Abdeckung des Innenraumbewegungsmelders am gewünschten Ort und markieren Sie mit einem Stift die Position der 2 Befestigungslöcher (6 Optionen für die Installation an Wand und Decke „A“ und 2 Optionen für die Installation in einer Zimmerecke „B“).
- Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, um den Innenraumbewegungsmelder zu befestigen.
- Befestigen Sie die hintere Abdeckung des Innenraumbewegungsmelders ordnungsgemäß.

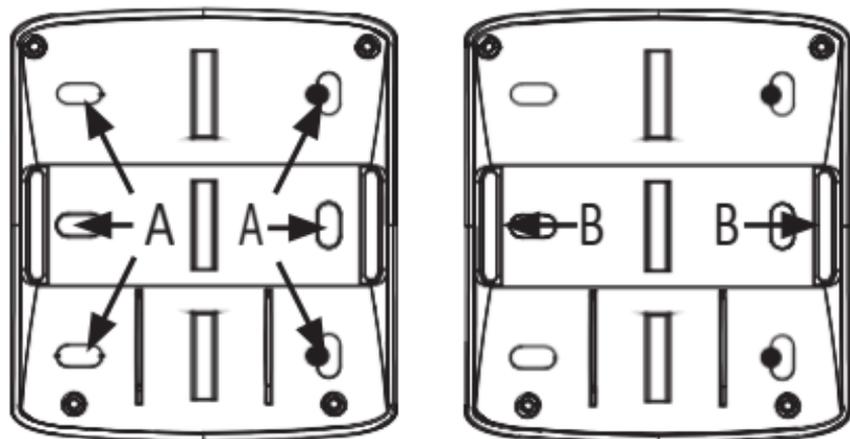

Zurücksetzen des Innenraumbewegungsmelders auf Werkeinsellung

Nehmen Sie die vordere Blende des Gehäuses ab. Drücken Sie dann 10 Sekunden lang die Programmier­taste, bis die grüne LED hinter der Linse aufleuchtet und dann erlischt.

Technische Daten

Bewegungsmelder io	
Batterietyp und Betriebsdauer	CR 123
Funkfrequenz	868-870 MHz, io-homecontrol®, bidirektional Triband
Frequenzband und maximale Leistung	868.000 MHz -868.600 MHz ERP <25 mW 868.700 MHz -869.200 MHz ERP <25 mW 869.700 MHz -870.000 MHz ERP <25 mW
Reichweite	8 m
Winkel	104°
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Schutzart	IP 20 (Betrieb in trockenen Innenräumen)
Abmessungen in mm (Höhe x Breite x Tiefe)	72 x 82 x 35 mm
Gewicht	41 g
Betriebsdauer der Batterie	3 Jahre



SOMFY erklärt hiermit, dass sich dieses Produkt die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar.

Recycling



Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie es entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder den kommunalen Sammelstellen, um es dem Recycling zuzuführen.



Die Batterien und Akkus von den restlichen Haushaltsabfällen trennen und entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder den kommunalen Sammelstellen entsorgen.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Abbildungen sind nicht bindend.

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France

www.somfy.com

somfy[®]